

- Ne rázza a készüléket működés közben vagy tele víztartállyal.
- Ne használja a készüléket instabil helyen, pl. magasan, ferde vagy egyenetlen felületen, mert felborulása a víz kifolyásához vezethet.
- Működés közben ne tegye a készüléket puha felületre, pl. párnára vagy szőnyegre, mert a szellőzőnyílás eltakarása, blokkolása meghibásodáshoz vezethet.
- Ha fagyás veszélye áll fenn, irtse ki a vizet a víztartályból, hogy megelőzze a készülékben keletkező károkat.
- Rendszeresen tisztítsa ki a készülék belsejét, hogy megelőzze a baktériumok elszaporodását.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek, fűtésből származó magas hőmérsékletnek, klímából közvetlenül rááramló levegőnek. Ne használja tűz közelében.
- A levegő hőmérséklete vagy páratartalma bekapcsoláskor eredményezhet a megsokottnál kisebb páramennyiséget, mely néhány perc múlva normál mennyiséget érhet el. Az alacsonyabb vízgőzmennyiség nem jelenti a termék meghibásodását.
- Minimum USB 2.0 erősségű tápkábel használjon. 2.0 alatti USB kábel használata csökkent páramennyiséget eredményezhet.
- A készülék beépített automata kikapcsolóval rendelkezik, mely alacsony vízszint esetén gombnyomás nélkül működésbe lép. Ezt megelőzően az alacsony vízszintet a kék fény villogása jelzi.

#### Hibaelhárítás

Ha hibát észlel, ellenőrizze az alábbi pontokat, mielőtt javítási igénnyel fordul hozzánk.

1. Győződjön meg róla, hogy elegendő víz van a tartályban. Szükség esetén töltsze fel a készüléket vízzel az útmutató szerint.
2. Ellenőrizze, megfelelően csatlakoztatva van-e az USB csatlakozóban a kábel vagy az AC adapter. Húzza ki a készüléket, majd csatlakoztassa újra.
3. A készülék alján található szellőzőnyílás szennyezett lehet. Amennyiben porlerakódást

észlel, törölje le, mivel az csökkenti az áramló levegőmennyiséget, és akadályozza a megfelelő mennyiségű vízgőz kibocsátását.

4. Ha csökkent párapépződést észlel, annak oka lehet a levegő hőmérséklete vagy páratartalma, nem jelenti a készülék meghibásodását.

#### Amennyiben a készülékből kiborul a víz, kesse az alábbi lépéseket.

- Húzza ki a tápvezetéket vagy AC adaptert a mini-USB csatlakozóból
- Ha a készüléket víz érte, várjon, míg megszárad a víztartály, a készülékház, az USB védődugója és a szellőzőnyílás.
- Hagyja a készüléket alaposan megszáradni, legalább 6 órán keresztül, mielőtt újra használná.

#### Termékjellemzők:

**Modell:** iWhale-C Vivid Colour Series  
(élénk színek sorozat)

**Teljesítmény:** 5W

**Feszültség:** 5V

**Áramerősség:** 1A

**Üzemidő:** egy feltöltéssel 10 óra

**Tartálykapacitás:** 100ml

**Méret:** 158x90x80 mm

**Nettó súly:** 0,17 kg

**Anyaga:** polikarbonát/ ABS


**Biztonsági funkció:** automata kikapcsolás alacsony vízszint esetén

**Tartozékok:** mérőpohár, vízzáró dugó, USB kábel és használati útmutató


**Zajszint:** minimális, 5dB

#### Kapcsolat:

#### A termék részei

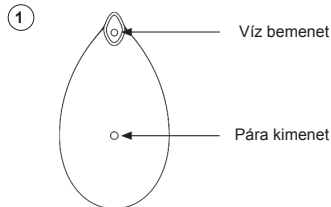


Felülnézet

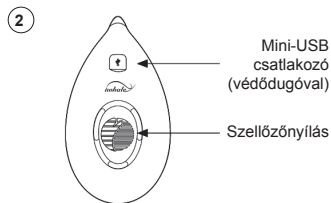

Alulnézet



Vízzáró dugó oldalnézete

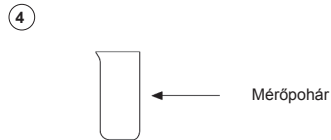

Mérőpohár oldalnézete

A termék a fenti ábráktól eltérhet.



Az iWhale alapkonceptiója az energiatakarékosság. USB csatlakozója számos okostelefon modell adatkábelével kompatibilis. A mobil adatkábelek nagyobb fokú kihasználtságáért, sokoldalú alkalmazásáért, mellyel célunk a környezet védelmének támogatása.


#### Használati útmutató

Köszönjük, hogy vállalatunk termékét választotta. A biztonságos és kényelmes üzemeltetés érdekében kérjük, alaposan olvassa el az útmutatót a készülék használatba vétele előtt, és őrizze meg további használatra.

#### Tartalom

Termékismertető.....	1
Üzemeltetés.....	2
Karbantartás.....	4
Biztonsági tudnivalók.....	4
Termékjellemzők.....	7

## Üzemeltetés

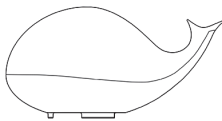


- 1 Helyezze a terméket stabil vízszintes felületre. Enyhe oldalirányú nyomással távolítsa el a vízzáró dugót a vízbemeneti nyílásból.



- 2 Töltsön 100 ml vagy kevesebb vizet a mérőpohárba.



- 3 Adjon 1-2 csepp esszenciális olajat a mérőpohárban lévő vízhez.

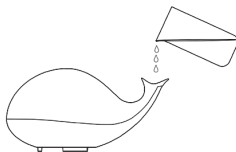

- 4 Óvatosan öntse a mérőpohárból a vizet a készülék vízbemeneti nyílásába, ügyelve rá, a víz nehogy mellé folyjon.




- 5 Csatlakoztassa az USB kábelt az mini-USB csatlakozóba.



- 6 Csatlakoztassa az USB kábelt az USB csatlakozóhoz vagy 5V AC adapterrel a hálózati áramforráshoz.



- 7 Fenti lépések elvégzése után a készülék működni kezd. Ekkor visszafogott kék fénye világít.



- 8 Amikor nem használja a készüléket, húzza ki a kábelt az mini-USB csatlakozóból, és ürítse ki a maradék vizet a vízbemeneti nyíláson keresztül.

**Működési elv:** A diffúzor az esszenciális olajokat ultrahangos rezgésekkel bontja nanoméretű apró részecskékre és juttatja a légtérbe.

**Karbantartás:** A termék biztonságos üzemeltetésére rendszeres karbantartást igényel.

• **Mindig a vizet követően cseppentse az esszenciális olajat a mérőpohárba.**

1. Vízkő és lerakódások képződésének és baktériumok elszaporodásának megelőzése érdekében használat után ürítse ki a maradék vizet a tartályból, és a következő használatkor friss vízzel töltsse fel.
2. Használat után tisztítsa meg a szellőzőnyílást az esetleges portól.
3. Használjon 100%-os tisztaságú természetes esszenciális olajokat.
4. Ne használjon szintetikus olajokat.
5. Használjon szűrt vizet vagy desztillált vizet a készülék feltöltéséhez.
6. 100 ml vízhez 1-2 csepp (kb. 0,1-0,2 ml) esszenciális olajat alkalmazzon. Túl sok olaj használata, vagy olaj használata víz nélkül, illetve nem elegendő vízzel az ultrahangos mag közvetlen érintkezését eredményezheti az olajjal, mely azt károsíthatja.
7. Amennyiben új esszenciális olajra váltott, de az előző olaj illata még érezhető, tisztítsa ki a víztartályt nagy mennyiségű vízzel.
8. A készülék külsejét ne tisztítsa közvetlenül etanollal (orvosi alkohollal), mert károsíthatja a festékréteget.
9. A készülék belsejének tisztításához semleges tisztítószert használjon.

### Biztonsági tudnivalók

- Kérjük, szigorúan tartsa be az alábbi elővigyázatossági intézkedéseket a biztonságos használat érdekében. Tartsa be az üzemeltetési előírásokat, hogy elkerülje a készülék rongálódását és meghibásodást. A nem rendeltetészerű használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.
- Szerelési munkálatokat csak szakértő végezhet a készüléken. Amennyiben a készülék javítást igényel, vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával.

- Amennyiben szagot, zajt, a szokásosnál nagyobb mértékű felmelegedést észlel, a készülék meghibásodhatott. Húzza ki a kábelt a csatlakozóból, és ne használja tovább a készüléket.
- Ez a termék nem orvosi inhalációs készülék, ne lélegezze be közvetlenül a pára kimenetből a vizgőzt.
- Használat és tárolás során tartsa a készüléket gyermekektől távol.
- Vízrel való feltöltést követően mindig helyezze vissza a víz bemenetbe a vízzáró dugót.
- Használat alatt ne fedje le vagy blokkolja a szellőző nyílást vagy a pára kimenetet.
- Ne használja a készüléket magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne nyútsa, csavarja vagy rongálja meg a vezetékét, soha ne helyezze magas hőmérsékletű felületekhez, tárgyakhoz közel, ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Ne helyezzen idegen anyagokat, tárgyakat, pl. tűt a pára kimenetbe vagy szellőzőnyílásba.
- Ügyeljen rá, hogy az esszenciális olajokkal ne érintkezzen közvetlenül a készüléktest külseje, mert ronszolhatja annak felületét.
- Ne helyezze a készüléket precíziós műszerek közelébe.
- Feltöltésnél használja a mérőpoharat, és ne lépje túl a maximum szintet jelölő vonalat.
- Ne töltsse fel a készüléket közvetlenül vízcsapról vagy egyéb vízforrásból, mert károsíthatja a készüléket.
- Gondoskodjon róla, hogy a víztartály tele legyen, amikor bekapcsolja a készüléket.
- Amikor a víztartályban nincs víz, csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásról.
- Amikor a készülék használaton kívül van, húzza ki az adaptert/ vezetékét.
- Rendszeresen tisztítsa meg a csatlakozó védődugóját a portól.
- Ha az AC adapter vezetéke, vagy az USB kábel sérült, vagy az USB csatlakozó meglazult, ne használja a készüléket.
- Vízrel való feltöltés és karbantartás megkezdése előtt húzza ki a készüléket az áramforrásból.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a vezetékét vizes kézzel.